


## Plaatsingsvoorschriften

1. Voor de verschillende breedtes van planken dienen volgende vloerplanksteunen gebruikt te worden  
Nr. 65 voor plankbreedten van 50 mm tot 70mm  
Nr. 85 voor plankbreedten van 90 mm tot 140mm  
Nr. 95 voor plankbreedten van 140 mm tot 190mm

De onderconstructie dient geplaatst te worden op een vlakke en stabiele ondergrond.  
Deze onderconstructielatten (van 50 tot 70mm breed) dienen geplaatst te worden op 45-50 cm afstand van elkaar.

2. Plaats de steun op de rugzijde van de vloerplank.  
Opgelet / de steunen dienen alternerend te worden geplaatst (zie figuur 1 en 2)

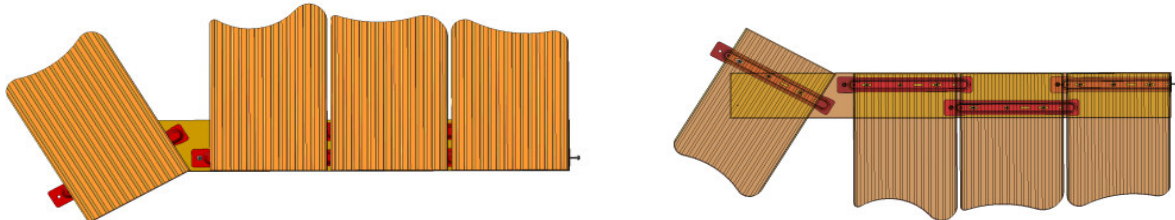

3. Bij de eerste plank moet afhankelijk van de situatie de steun ingekort of tegen de zijkant van de onderconstructie omgebogen worden en vastgeschroefd (zie figuur 5)

4. Aanslag (1) tegen vloerplank aanleggen en eerste schroef in het middelste gat (2) indraaien.

5. Bij de bevestiging van de buitenste gleufgaten (3 + 4) moet met de houtvochtigheid rekening gehouden worden (vraag advies aan uw houthandelaar), zodat de schroeven zich aan de werking van het hout aanpassen kunnen.

Info : Nat hout wordt bij droging kleiner (krimpt), droog hout wordt breder wanneer het nat wordt.  
Vandaar de schroeven in de gleufgaten als volgt aanbrengen:


- Nr 65 (plank 50 mm tot 70mm) → 2 schroeven
- Nr 85 (plank 90 mm tot 140mm) → 3 schroeven
- Nr 95 (plank 140 mm tot 190mm) → 4 schroeven

**Bij nat hout**, schroef in het buitenste bereik van de gleufgaten (A). De schroef kan bij drogen van het hout met het hout meelopen (het hout krimpt). Hierdoor wordt ook de voegafstand tussen de planken groter, houd hier rekening mee.

**Bij droog hout**, schroef in het binnenste bereik van de gleufgaten (C), hierdoor kan de schroef, als het hout nat wordt, mee naar buiten lopen (het hout wordt breder). Hierdoor wordt ook de voegafstand tussen de planken kleiner, houd hier rekening mee.

**Bij normale houtvochtigheid**, schroef in de midden van de gleufgaten (B) Hierdoor kan de schroef naar binnen (droogfase) of naar buiten (natfase) meelopen.

**Opgepast ! In geen geval de schroeven forceren, met een momentbegrenzer aandraaien!**

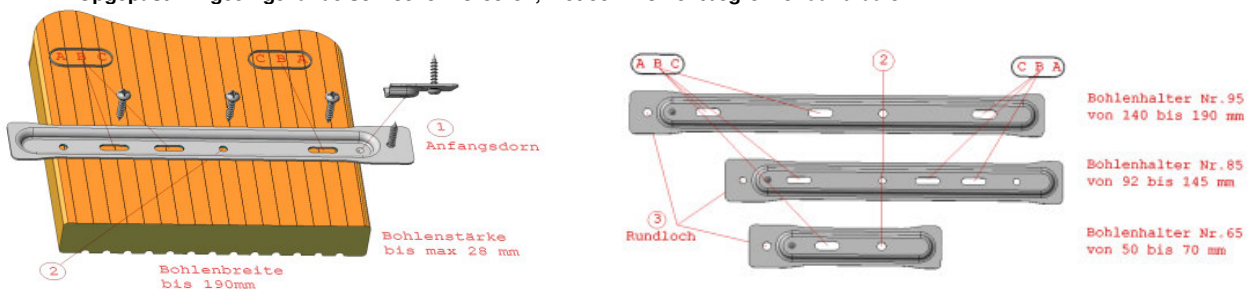

6. Draai nu de plank met gemonteerde plankhouders om en bevestig op de onderconstructie in rondgat (3). Gebruik de bijgeleverde schroeven of met sterk werkende vloerplanken zoals Bankirai, Bilinga, ... met langere schroeven.

7. Volgende plank met gemonteerde plankhouder onder de voorgaande plank schuiven en opnieuw in rondgat (3) vastschroeven.

8. Bij de laatste plank moet afhankelijk van de situatie de steun ingekort of tegen de zijkant van de onderconstructie omgebogen worden en vastgeschroefd (zie figuur hierna)

